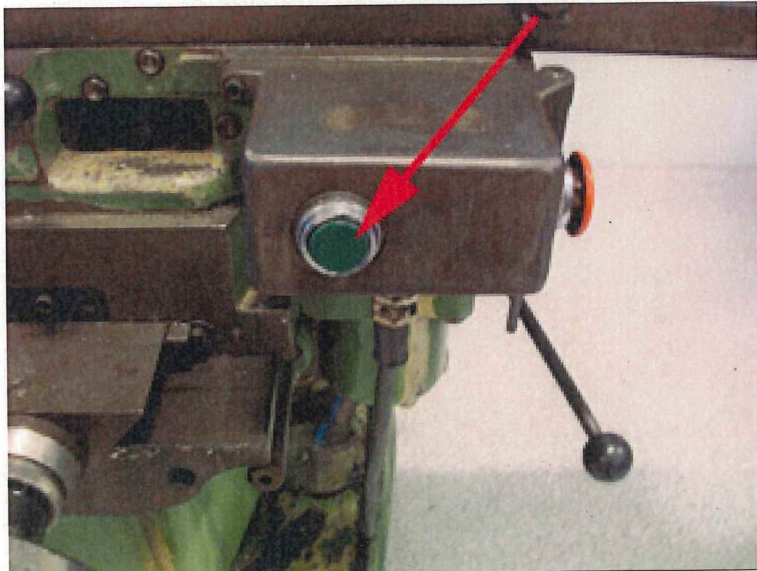


Instruktion

Fræser 1 & 2

S I K K E R H E D		Briller skal bruges ved al fræsearbejde
		Nødstop
		Sikre dig at emnet er spændt godt fast i skruestik
F Ø R D R I F T		Vælg hastighed på fræseren ved at flytte de 2 øverste håndtag. Hastigheden er i det sorte felt hvor de håndtags retning krydser hinanden
D R I F T		Start: Tryk på den grønne kontakt Stop: Tryk på den røde kontakt (nødstop)