

Instruktion Saks

S I K K E R E D F Ø R T F I R T




Nødstop




Sikkerhedsgitter skal være i den vist position ved brug af saks



Placer plade der skal klippes langs
metalskinne til venstre på saks – og
skub pladen ind på position hvor den
skal klippes

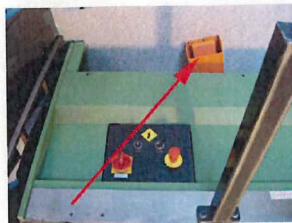

Aktiver saksen ved et let tryk på
fodpedalen

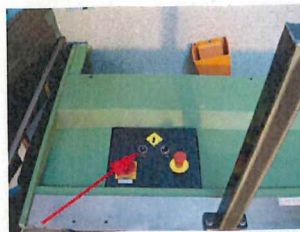

Hvis saksen ikke klipper – så vip
kontakten til venstre, og tryk dernæst
let på fodkontakten igen